冠美金屬鋁合金防水閘門安裝說明

本產品分為三種型式：

1. **型式一**：整片式閘門



2. **型式二**：背擋型整片式閘門(內擋式或外拉式)



← 內擋式

外拉式 →



3. **型式三**：分片式中柱型閘門




冠美金屬鋁合金防水閘門安裝說明

安裝流程：

若為型式一、二，直接由第四步驟開始。

一. 取出中柱，逆時針取出不銹鋼地平軌道旁之固定孔位之防塵螺絲。

二. 將中柱對準固定孔位，拿出工具箱之六角螺絲，使用六角板手將其與中柱鎖緊。

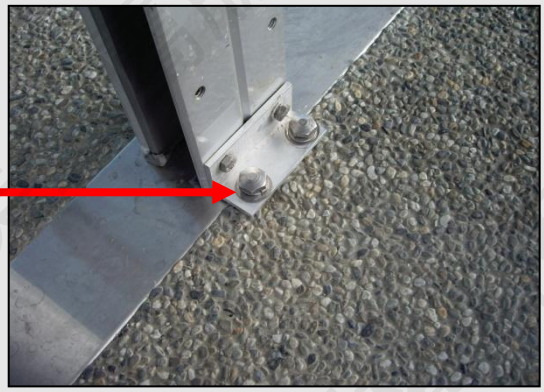

三. 將斜撐拉出，同步驟(二)將螺絲鎖緊於地板孔位。



四. 確認側邊電木把手鬆開(逆時針旋轉)，將貼有”底部閘門片”字樣之閘門片(若無見字樣，則為底部膠條最厚之閘門片)放入兩側立柱。將側邊緊迫把手順時針微微轉緊。(有壓到膠條即可，不可太緊)



冠美金屬鋁版權所有

冠美金屬鋁合金防水閘門安裝說明

五. 取出剩餘閘門片，依序安裝並微微轉緊側邊把手。



六. 最上層放入貼有“頂層閘門片”字樣之閘門片並微微轉緊。



七. 若為型式(二)，
將背擋、六角螺絲取出，
同步驟(一)(二)(三)之中柱安裝方式，
將背擋鎖緊於地面固定孔。



冠美金屬股份有限公司 版權所有

冠美金屬鋁合金防水閘門安裝說明

八. 將上方緊迫把手放入緊迫溝槽，

若為型式(二)、(三)，背擋上方溝槽也要放入。

注意長方鋁塊凹凸處面向側邊把手處。

把手順時針轉至微緊，

為求門片下壓平均，

所有上方緊迫把手請輪流轉，

不可一次就轉到最緊，請來回至少2次。



九. 將左右立柱之側面把手由下至上依序鎖到無法轉動。



十. 確認上方把手已轉到無法轉動，安裝完成。

冠美金屬版權所有

冠美金屬鋁合金防水閘門拆卸/保養說明

拆卸流程：

一. 將側邊緊迫把手逆時針轉動鬆開。
二. 將上方緊迫把手逆時針轉動鬆開。
三. 若為型式(二)，取出六角板手拆卸背擋並將其擦乾。
四. 依序取出門片，務必避免持時間朝下放置膠條。
五. 若為型式(三)，拆卸中柱，並擦拭乾。
六. 將防塵螺絲鎖回固定孔位。
七. 門片擦拭乾後，收納於收納架並鎖緊，**務必避免擠壓到膠條，避免日後變形**。

水閘門保養說明：

- 檢查水閘門門板與膠條有無變形損壞、數量有無短少。
- 檢查緊迫把手與配件數量是否齊全。
- 檢查兩旁立柱膠條是否完整、地面固定螺絲孔有無異物阻塞。(如有阻塞請立即清理乾淨)
- 確認立柱之緊迫把手可以順暢轉動，若卡頓請以除鏽劑、潤滑劑清潔。

冠美金屬版權所有

製作廠商：冠美金屬企業股份有限公司